


042

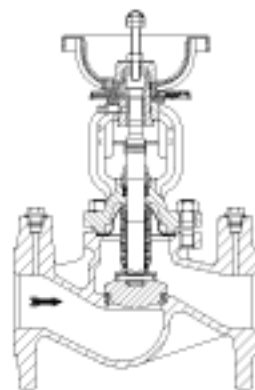

042

Конструкция	Обозначение
042	Проходной балансировочный клапан с фланцами и сильфонным уплотнением
042	Проходной балансировочный клапан с фланцами и сальниковым уплотнением